


Smartair Solo Shadow Programmering

Du kan lägga in användare på två sätt: de som bara ska kunna öppna dörren och de som även ska kunna ställa den olåst. Du kan använda alla typer av Mifare kort eller taggar.

Lägg till användare


1. Visa programmeringskortet en gång – läsaren ställs i programmeringsläge.
- 2-3. Visa två kort för varje användare. (Det första blir passerkort, det andra blir shadowkort (raderingskort).
4. Avsluta programmeringen genom att åter visa programmeringskortet för läsaren.
(Stängs även automatiskt efter 10 sekunder).

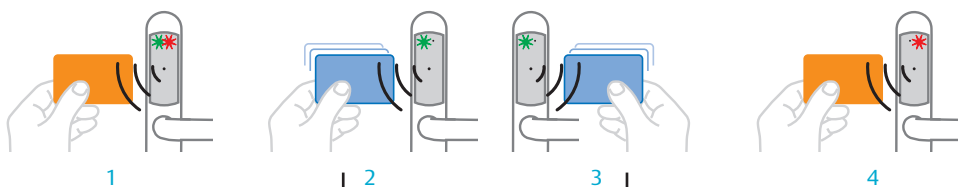

Om bara ett kort visas upp kommer kortet inte att bli programmerat och användaren kommer inte att få tillträde till dörren.


Lägg till användare som ska kunna ställa dörren olåst

1. Visa programmeringskortet två gånger – läsaren ställs i programmeringsläge.
- 2-3. Visa två kort för varje användare. Det första blir passerkort, det andra blir shadowkort (raderingskort).
4. Avsluta programmeringen genom att åter visa programmeringskortet för läsaren.
(Stängs även automatiskt efter 10 sekunder).

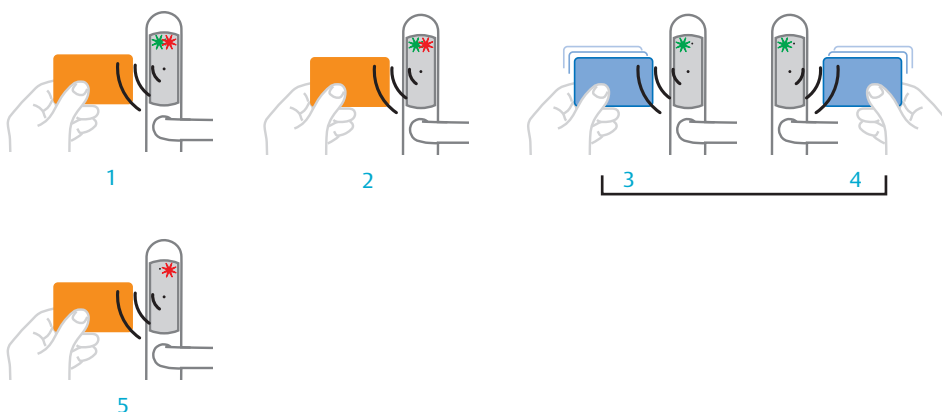




Ställa dörr olåst/låsa

- 1-2. Visa passerkortet som är programmerat för att ställa upp en dörr två gånger i snabb följd. Den gröna lysdioden blinkar. Dörren är nu olåst.
- 3-4. Genom att visa kortet två gånger i snabb följd igen, (gröna lysdioden blinkar + konstant röd) låser du dörren.

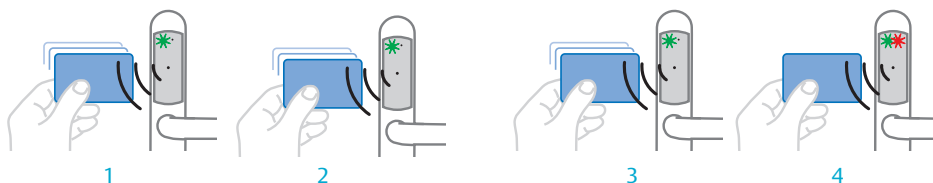



Ta bort en eller flera användare

1. Visa programmeringskortet en gång – läsaren ställs i programmeringsläge.
2. Visa shadowkort för den eller de personer som ska tas bort.
3. Avsluta genom att åter visa programmeringskortet för läsaren.
(Stängs även automatiskt efter 10 sekunder).

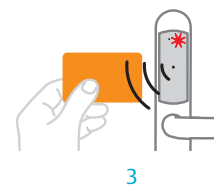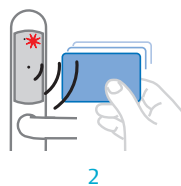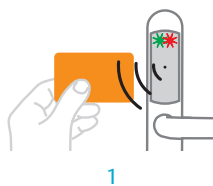

Ta bort alla användare

- 1-3. Visa programmeringskortet tre gånger.

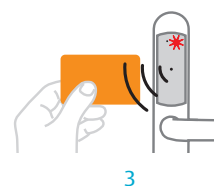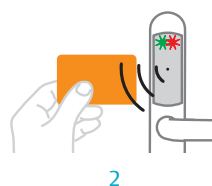



Nödöppning

Om batterierna börjar ta slut, blinkar läsarens lysdioder rött och grönt växelvis, när ett kort visas.

Byt batterier direkt!

Om batterierna tagit helt slut, kan du öppna med en s.k. nödöppningssats.

1. Anslut kabeln på nödöppningssatsen till läsaren.
2. Visa ett passerkort som har behörighet dörren. Öppna dörren och byt batterierna på insidan.

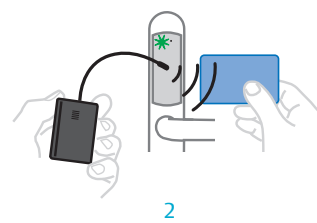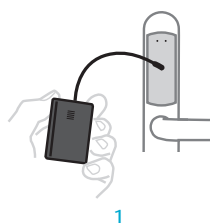

Byte av batterier

1. Avlägsna handtag och ev. vred på insidan av dörren.
2. Avlägsna den inre kåpan på läsaren. Sätt i nya batterier av typen LR03 AAA 1,5V. ASSA rekommenderar att använda GP AAA Model GP24AU.

Tänk på!

Anteckna vem som fått behörighet var samt markera även vilka kort som fungerar som shadow kort för vem. Komplet manual inklusive installationsinstruktion för läsare, kan laddas ner från ASSA tekniska support web.