



CLIQ Remote - Wall PD




SE: Bruksanvisning

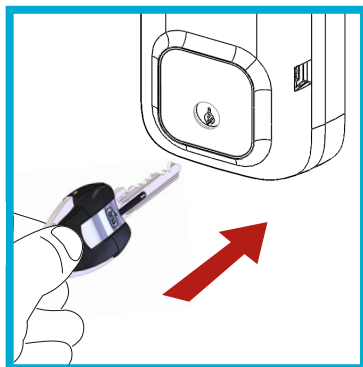


1. För in nyckeln och håll kvar den. Avvakta ett pip som bekräftar kontakt mellan WallPD'n och nyckeln. **Obs!** Vrid ej nyckeln.

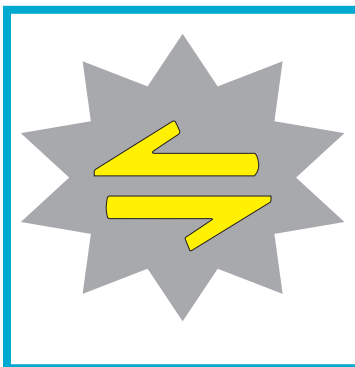


2. Nyckeln kontaktar CLIQ Remote-servern.

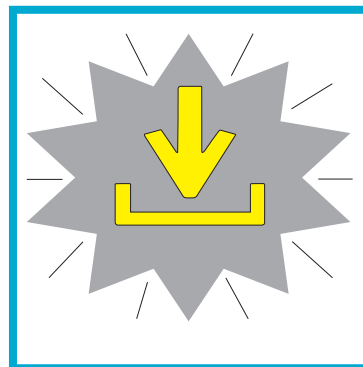

3. Nyckeln programmeras under tiden symbolen blinkar. Maximal tid 1 min.

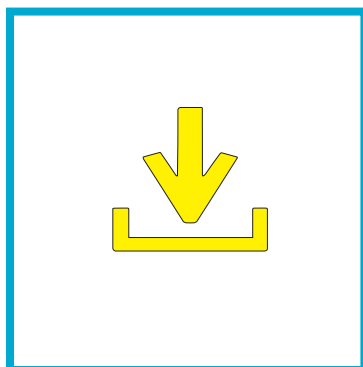


4. Programmeringen är klar vid fast sken och ett ljudligt pip.

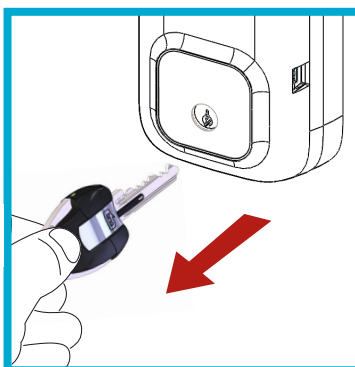

5. Ta ut nyckeln.

Vid varje uppdatering programmeras nyckeln enligt administratörens önskade status. Eventuella loggar läses om administratören valt detta. Tiden synkroniseras.

ASSA
ASSA ABLOY

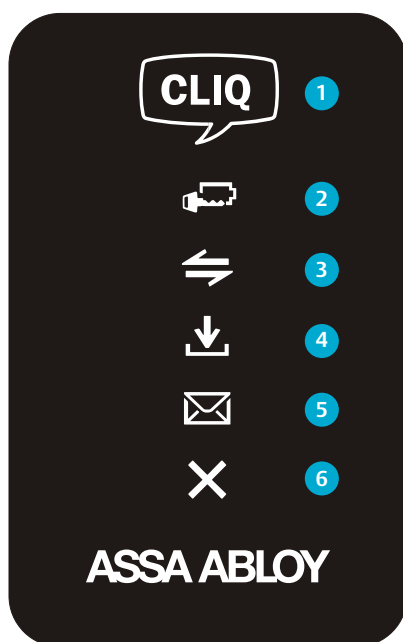

Indikationer Wall PD

- 1 CLIQ: Wall PD är redo att användas när loggan lyser med ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls betyder att Wall PD inte kan användas. Kontakta din administratör.
- 2 Batterinivå på nyckel. Om indikationen tänds har nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast.
- 3 Vid fast sken har nyckeln kontakt med Remote-server.
- 4 Nyckel programmeras under tiden symbolen blinkar. Vid fast sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdigprogrammerad.
- 5 Meddelande. Om administratören använder e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns validering, schema och cylindrar.
- 6 Fel: Rött sken och tre ljudliga pip! Ta ur nyckeln vänta några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig - kontakta administratören.


CLIQ Remote - Wall PD




SE: Monteringsanvisning UK/US: Mounting instruction

DK: Monteringsvejledning NO: Monteringsveiledning


1

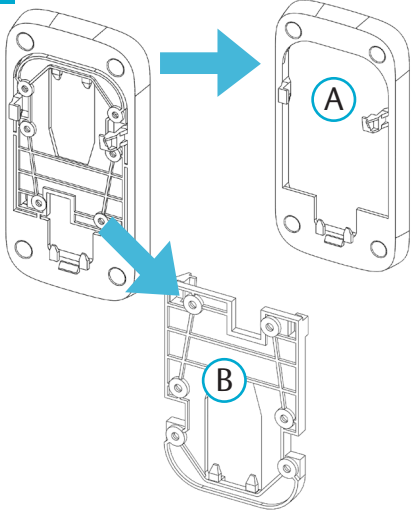


2

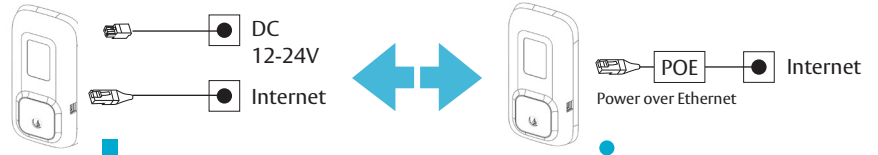


3a

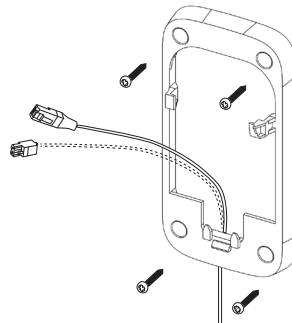


3b

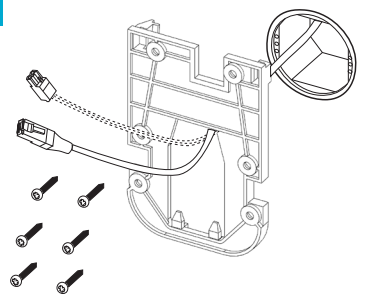


4

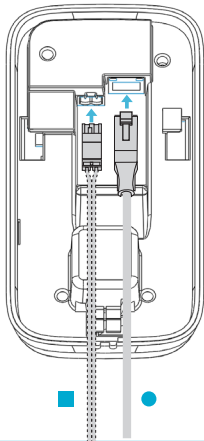


5a

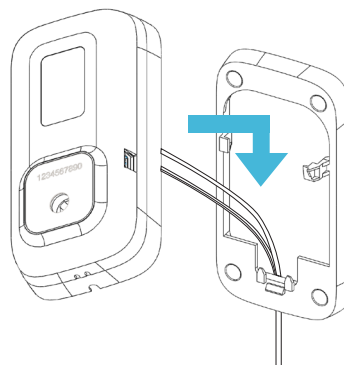


5b

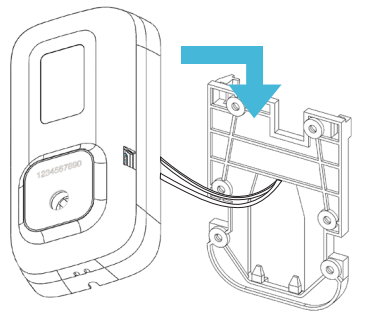


1

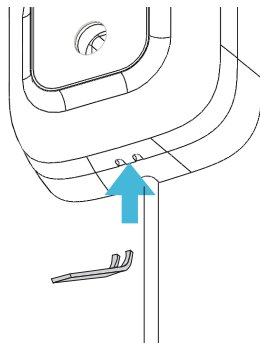

2

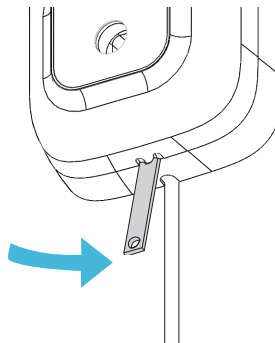

3

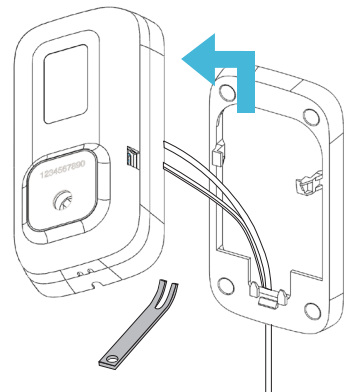

ASSA
ASSA ABLOY