


Mobil PD - Snabbguide

CLIQ Mobil PD (programmeringsenhet) används för programmering av CLIQ-nycklar med en mobilenhet som stöds, eller en dator via USB, där en nätverksanslutning används för att ansluta till en fjärr-CLIQ-server.

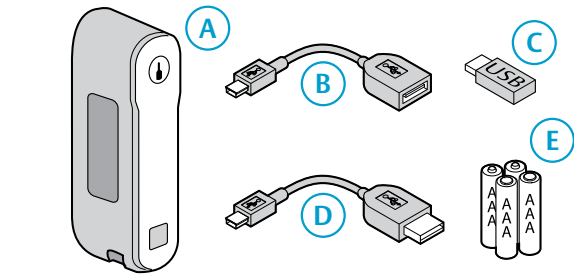

| Artikel | Beskrivning                             |
|---------|-----------------------------------------|
| A       | Mobil PD                                |
| B       | USB on-the-go-kabel <sup>1)</sup> (OTG) |
| C       | USB-minne <sup>1)</sup> (FAT 32)        |
| D       | Mini-USB-kabel <sup>2)</sup>            |
| E       | Batterier, AAA, 4 st.                   |

- 1) Används enbart vid anslutning med iOS-enheter
- 2) Används endast när en dator används för anslutning till en CLIQ-server.

LED-indikatorer


| LED | Typ                | Beskrivning                                                                                                                           |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | CLIQ-system        | <b>Blinkar:</b> Ansluter till CLIQ-server.<br><b>Lyser konstant:</b> Ansluten till CLIQ-server.                                       |
|     | Nyckelbatteri      | <b>Blinkar:</b> Nyckelbatteriets nivå är låg.<br>– Byt batteriet.                                                                     |
|     | Kommunikation      | <b>Blinkar:</b> Söker efter nyckeluppdatering.<br><b>Lyser konstant:</b> Nyckeluppdatering hittad.                                    |
|     | Nedladdning        | <b>Blinkar:</b> Laddar ned från CLIQ-server.<br><b>Lyser konstant:</b> Nedladdning avslutad.<br>– Ta bort nyckeln när Mobil PD piper. |
|     | Meddelande skickat | <b>Lyser konstant:</b> E-postmeddelande skickat (tillvalsfunktion).                                                                   |
|     | Fel                | <b>Lyser konstant:</b> Indikerar fel.                                                                                                 |

Förbereda en anslutning


Innan Mobil PD kan användas första gången måste PD antingen parkopplas med en mobilenhet eller anslutas till en dator med **ASSA ABLOY Network Provider** installerat.

Mobil PD kan initiera ett självtest när batterierna sätts i. Vänta tills det är klart (alla LED släckta) innan du fortsätter.

Alternativ 1: Parkoppling till en iOS-enhet

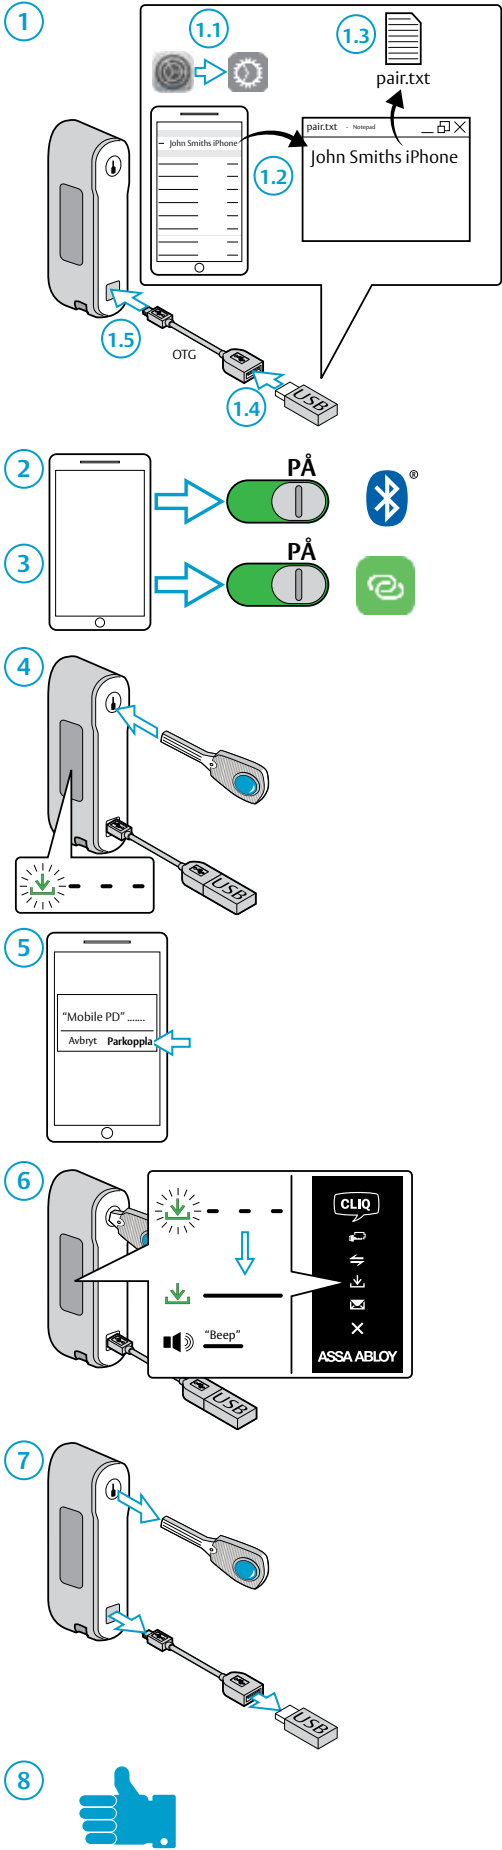

Alternativ 2: Parkoppling till en Android-enhet

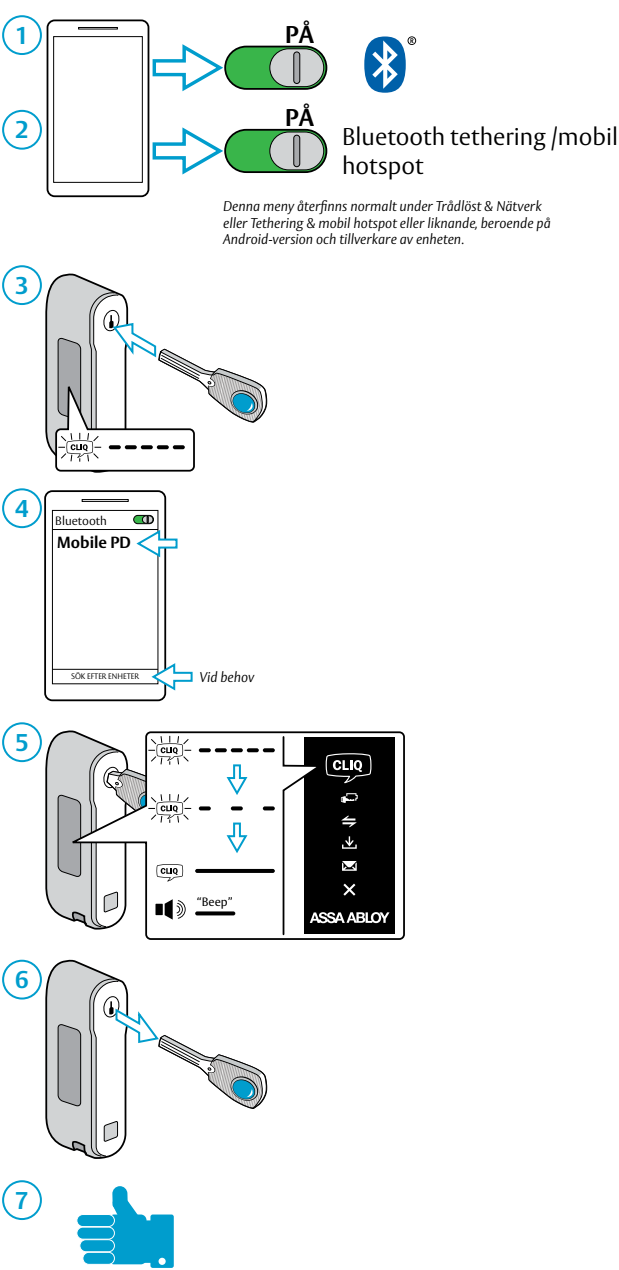

Alternativ 3: Anslutning till en dator

Konfigurera en dator för användning med Mobil PD:

- 1) Se till att datorn är ansluten till Internet.
- 2) Installera **ASSA ABLOY Network Provider** på datorn.
- 3) Anslut Mobil PD till datorn med en mini-USB-kabel.


Mobil PD startar upp och försöker ansluta till fjärr-CLIQ-servern. Detta bör ta högst en minut. En vit CLIQ-symbol lyser konstant för att indikera att anslutning till fjärr-CLIQ-servern har upprättats.

Använda Mobil PD

När Mobil PD har parkopplats med en mobilenhet eller anslutits till en dator så ansluter den automatiskt till servern när en nyckel sätts i.

**VIKTIGT!**

Se till att **Bluetooth** och **Personlig hotspot/ Mobil hotspot/Bluetooth tethering** är aktiverat.

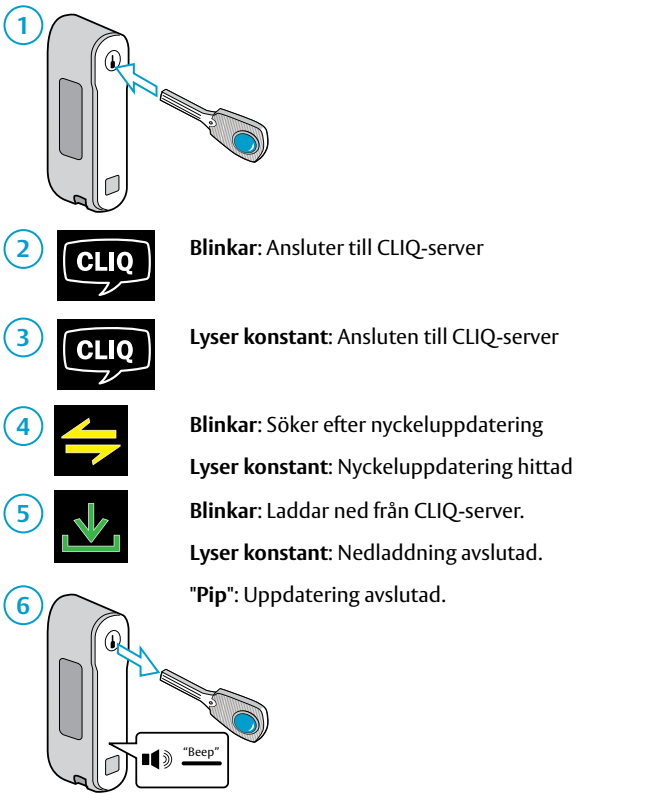

Felsökning

| LED | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Blinkar/blinkar:</b> Kritiskt låg batterinivå för Mobil PD.<br>– Byt batterierna omedelbart                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>Lyser konstant/lyser konstant:</b> Nyckeluppdatering misslyckades.<br>– Försök igen, och kontakta därefter CLIQ-systemadministratören.                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>Lyser konstant/blinkar:</b> Nätverksanslutningsfel.<br>1. Kontrollera mobilenheten för att säkerställa att Bluetooth och tethering är PÅ.<br>2. Kontrollera mobilenhetens Internet-anslutning.<br>3. Starta om mobilenheten och försök igen.                                                                                                                           |
|     | <b>Lyser konstant:</b> Parkopplingsfel.<br>– Om Mobil PD inte kan hitta iPhone-namnet i parkopplingsfilen aktiveras time-out efter ca tio sekunder och den röda LED-indikatorn tänds. Kontrollera namnet i filen "pair.txt". Alla icke-standardtecken (dvs. ` etc) i telefonens namn ska tas bort.<br>– Om detta efterfrågas under Bluetooth-parkoppling, ange PIN: 1234. |

Om felet kvarstår, kontakta support.