

Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag Assa S3

Denna monteringsanvisning avser nödutrymningsbeslag Assa S3 med följande artikelnummer: 815315, 815316 samt 815317 i kombination med Assa låshus modell 1361 med följande artikelnummer: 355052 samt 804094.

Varning!

Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med SS-EN 179. Ingen modifiering eller ändring av något slag annat än de som beskrivs i montageinstruktionen är tillåtna.

Assa ansvarar ej för funktionen av produkter som ej monterats i enlighet med bifogade instruktioner eller då bifogad drift- och underhållsinstruktion ej följts.

I enlighet med SS-EN 179 är nödutrymningsbeslag Assa S3 avsedd för slagdörrar med följande storlekar:

Benämning	Artikelnummer	Max dörrbladsbredd	Max dörrbladshöjd	Max dörrvikt
88363	815315	1100 mm	2100 mm	100 kg
88364	815316	1100 mm	2100 mm	100 kg
188363	815317	1100 mm	2100 mm	100 kg

Till nödutrymningsbeslag Assa S3 får endast Assas slutbleck modell 2864 med följande artikelnummer användas: 807343 samt 807344.

Nödutrymningsbeslag Assa S3 kan förses med utvändigt öppningsbeslag, cylinder och/eller trycke enligt följande:

- Täckslykt Assa S3, artikelnummer 356512.
- Cylinderslykt Assa S3, artikelnummer 356511.
- Täckslykt med trycke Assa S3, artikelnummer 815313.



1. Montera låshus Assa 1361. För att säkerställa förreglingsfunktionen skall dörrspringan vara max 3 mm.



2. Beroende på val av utsidans smalprofilbehör monteras cylinderstyrning, mutterbricka etc på låshusets in- och utsida.



3. Montera cylindern med förlängd medbringare i behöret med två st 13 mm cylinderskruvar.





4. Stoppa in utrymningshandtagets fyrkantpinne i låshusets tryckesroddare. Vänd tryckespinnens stoppbricka mot låshuset.



5. Trä sedan på den droppformade stoppbrickan med spetsen nedåt. För högerbeslag skall spetsen peka något snett nedåt till vänster och för vänsterbeslag skall spetsen peka något snett nedåt till höger.



6. Trä på fjädern på tryckespinnen med den koniska änden vänd *från* låshuset. För 53 mm och 63 mm tryckespinne används dubbla fjädrar. De koniska ändarna skall då vara vända mot varandra.

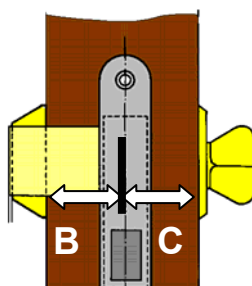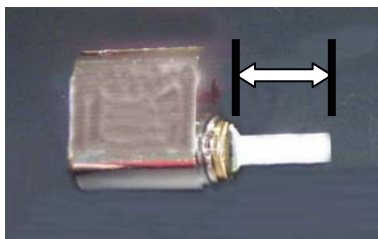

B och C-måttet mäts från låsstolpens centrum till dörrens ytterkant

B / C-mått	Längd medbringare
25 mm	10-13 mm
30 mm	15-18 mm
35 mm	20-23 mm

7. Justera cylindermedbringarens längd enligt tabell ovan.



8. Montera behöret med fyra genomgående M5 skruvar. Tillsä att nipplarna monteras på dörrens utsida. Fästet för plomberingstråden monteras under behörets urtag vänd åt samma sida som utrymningshandtaget.

OBS! Vid B eller C-mått understigande 22 mm används 3 mm underläggsskylt Assa 357932

9. Funktionsprova genom att dra ned utrymningshandtaget i öppningsriktningen. Låshusets fall skall dras in och dörren kunna öppnas. Utrymningshandtaget skall med lätthet återfjädra till utgångsläget.



10. Montera bifogad efterlysande dekal på utrymningshandtaget. Pilen skall peka nedåt i handtagets rörelseriktning.

Montera plomberingstråden.