

Väggmonterad nyckeluppdateringsenhet för eCLIQ®-nycklar



Användningsområde


En Vandalskyddad vägg PD tål de mest utsatta miljöer och har skydd mot stötar, fukt, damm och vatten. Den används i ett eCLIQ-system för att låta användaren uppdatera sina nyckelbehörigheter utan att uppsöka administratören. Användaren sätter i sin nyckel i nyckelhålet och behörigheter och scheman kommer omedelbart uppdateras. Detta möjliggör att förändringar på nyckeln kan göras helt oberoende av administratörens plats eller tiden på dygnet.

Egenskaper

- Versionskrav: eCLIQ
- Material i ram: Rostfritt stål och PC/ABS Plast
- Gränssnitt för felsökning: LED 6 st
- Kabelanslutning: Från baksidan alt från botten av enheten
- Kommunikation: Ethernet TCP/IP kabel med RJ45 kontakt till IEEE 802.3
- Kryptering mot server: PKI-SSL 256 bit
- Kryptering nyckel: AES Encryption
- Spänningsmatning: 12-24V DC eller PoE 42-57V DC
- Effektförbrukning: 3W vid drift
- Temperaturområde: -40°C +80°C
- Luftfuktighet: 20-80%
- Anslutning: USB 2.0 (för konfigurering)
- Kapslingsklass: IP65
- Vandalskyddad i klass: IK9 – EN 62262
- Miljökrav standarder och märkningar: RoHS, CE, FCC
- Montering: Monteringsbeslaget skruvas fast på väggen. Fästmaterial för väggen ingår ej.
- Vikt: 1200 g
- Yttermått (B x H x D): 119 x 221 x 63 mm
- Handhavande: Se CLIQ Web Manager –Installationsmanual

Väggmonterad nyckeluppdateringsenhet för eCLIQ®-nycklar


Funktion

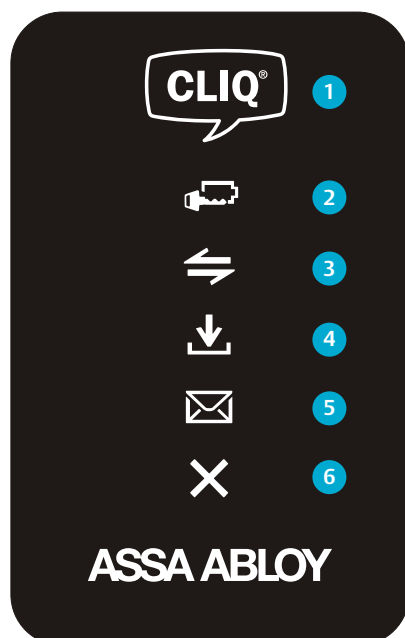

Indikering Väggen PD

- 1 Väggen PDn är redo att användas när loggan lyser med ett fast vitt sken. Snabbt blinkandes eller inget ljus alls betyder att Väggen PDn är offline. Den kan endast validera nycklar i det läget. Kontakta din administratör.
- 2 Batterinivå på nyckel. Om indikationen tänds har nyckeln låg batterinivå. Byt batteri snarast. Vid fast gult sken har nyckeln kontakt med Remote-server.
- 3 Nyckel programmeras under tiden symbolen blinkar. Ta inte ur nyckeln under tiden nyckeln programmeras!
- 4 Vid fast grönt sken och ett ljudligt pip är nyckeln färdigprogrammerad. Enheten fortsätter pipa om nyckeln sitter kvar.
- 5 Meddelande. Om administratören använder e-postfunktion har ett mail skickats. Där syns nyckelns validering, schema och låscylindrar.
- 6 Fel: Rött sken och tre ljudliga pip! Ta ur nyckeln, vänta några sekunder och försök igen. Om felet upprepar sig kontakta administratören.

Måttritning

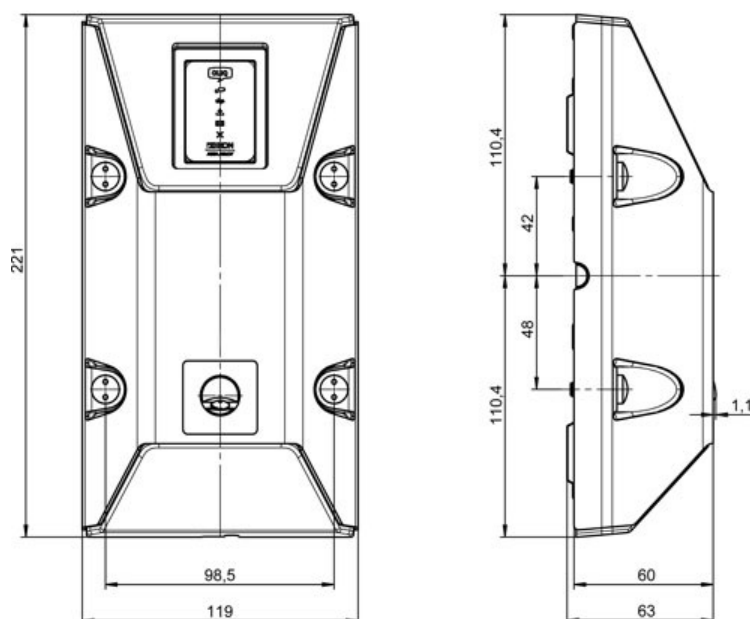

Mått i mm. Ritningen är inte skalenlig.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se