

CLIQ™ Anslut Mobil PD

Snabbguide

ASSA ABLOY

CLIQ™Connect Mobile PD (programmeringsenhet) används för programmering av CLIQ™nycklar som använder en mobil enhet som stöds, eller en dator via USB, för att ansluta till en fjärrkontroll CLIQ™server.

A

B

C

Artikel

Beskrivning

A

CLIQ™Remote Mobil PD

B

Micro USB-kabel 1)

C

Batterier, AAA, 4 st

1) Används endast när du använder en dator eller som en alternativ anslutning till en Android-enhet för att ansluta till en CLIQ™server. Kabeln kan se annorlunda ut, beroende på applikationsområde.

LED-indikatorer

LED	Typ	Beskrivning
	CLIQ™ systemet	Blinkning: Ansluter Mobil PD enhet. Fast sken: Kontakt etablerad.
	Nyckelbatteri	Blinkning: Nyckelbatteriet är lågt. - Byt ut batteri.
	Kommunikation	Blinkning: Söker efter nyckeluppdatering. Fast sken: Nyckeluppdatering hittades.
	Ladda ner	Blinkning: Nedladdning nyckeluppdatering. Fast: Nedladdningen är klar. - Ta bort nyckeln när mobil PD piper.
	Meddelande skickat	Fast: E-post skickad (valfri funktion).
	Fel	Fast: Fel. Försök igen och vid upprepade fel kontakta system

Förbereder en anslutning

Innan CLIQ™ Connect Mobile PD kan användas för första gången måste PD paras ihop med en mobil telefon eller dator med CLIQ™ Connect applikationen installerad.

Mobilapparna finns på antingen **App Store** (iOS) eller **Google Play™** (Android™). Datorprogrammet finns tillgängligt på CLIQ™ WebManager-inloggningssidan eller CLIQ™ WebManager-nedladdningscenter på www.assaabloyopeningsolutions.se

Alternativ 1: Para ihop med en mobil enhet

1

2

3

4

5

6

7

8

Alternativ 2: Ansluta till en dator

För att konfigurera en dator för användning med CLIQ™ Anslut mobil PD:

1) Se till att datorn är ansluten till Internet.

- 2) Installera **CLIQ™Ansluta** på datorn.
- 3) Anslut den Mobila PD: n till datorn med en Micro USB-kabel.

Mobile PD startar och försöker ansluta till CLIQ Remote servern. Det här tar mindre än en minut. En vit CLIQ™ logotyp med fast sken indikerar att en anslutning till CLIQ Remote servern har upprättats. Nu kan du uppdatera nycklar.

Använda CLIQ™ Mobil PD Connect

När CLIQ™ Mobil PD Connect är tillagd på en mobil enhet eller ansluten till en dator kommer enheten automatiskt att ansluta till servern när en nyckel sätts in.

NOTERA!
Se CLIQ™Connect enhetsstatus på datorn för nyckeluppdateringsstatus.

CLIQ™-LED på den mobila PD: n anger att en dator är ansluten. Inget pip indikerar när det är klart.

VIKTIG!
Se till att **Blåtand** aktiveras i den mobila enheten.

1

2

Blinkning: Ansluter en mobil enhet
Fast: Ansluten mobil enhet

3

Blinkning: Söker efter nyckeluppdatering
Fast: Nyckeluppdatering hittades

4

Blinkning: Nedladdning från CLIQ™ server.
Fast: Nedladdningen är klar.

5

Blinkning: Söker efter nyckeluppdatering
Fast: Nyckeluppdatering hittades


6

"Pip": Uppdateringen slutförd.

7

Felsökning

Lysdioder	Beskrivning
	Blinkar / blinkar: Mobil PD-batterinivå kritiskt låg. - Byt ut batterierna
	Fast / fast: Misslyckad nyckeluppdatering. - Försök igen, kontakta din CLIQ™ systemadministratören om den fortfarande misslyckas.
	Fast / blinkande: Fel på Bluetooth-anslutning. 1. Kontrollera den mobila enheten och se till att Bluetooth är PÅ. 2. Starta om den mobila enheten och försök igen.
	Fast: Parkopplingsproblem. - Om du blir ombedd under Bluetooth-paring, ange PIN: 1234.

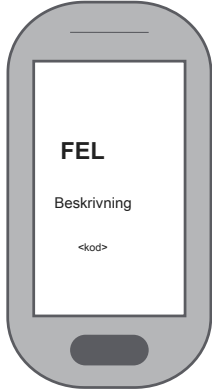

Felkoder finns också i CLIQ™Connect appen på den mobila enheten.

Kontakta systemadministratören om felet kvarstår.

App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder.
© 2015 Google Inc. Med ensamrätt. Google och Android är varumärken som tillhör Google Inc.
Bluetooth ® varumärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av ASSA Abloy sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.